


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РТС-2000 ПВК

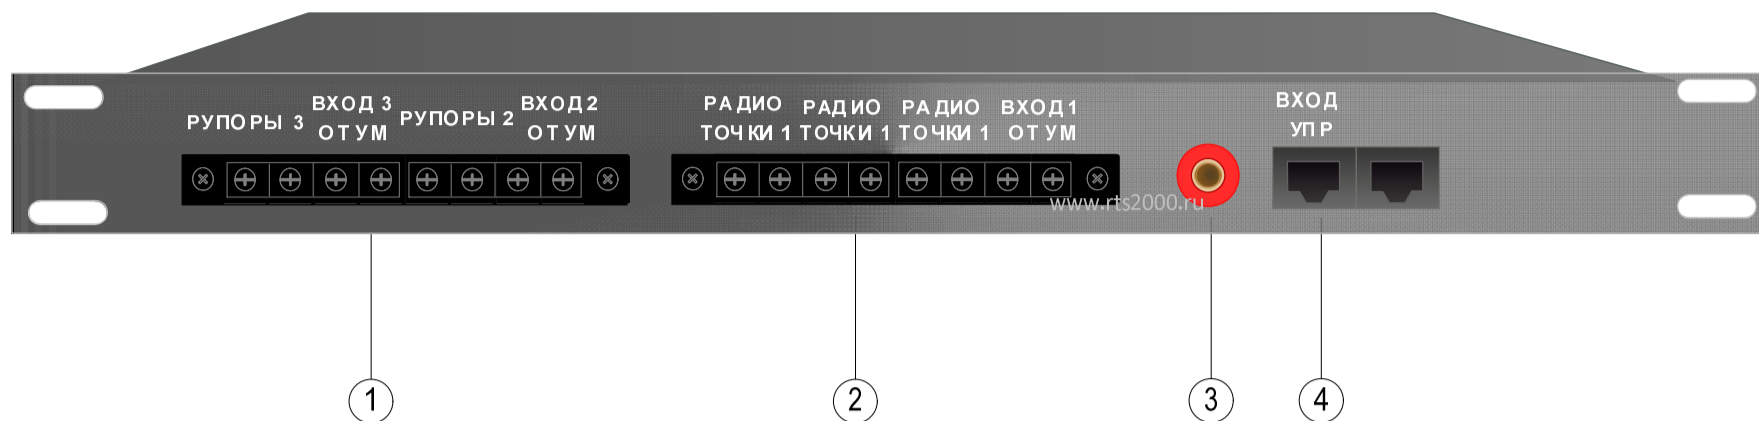

1. КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
2. КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИОТОЧЕК
3. КЛЕММА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
4. УПРАВЛЯЕМЫЙ ВХОД ОТ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА