



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ РТС-2000 ОК/ІР

Передняя панель

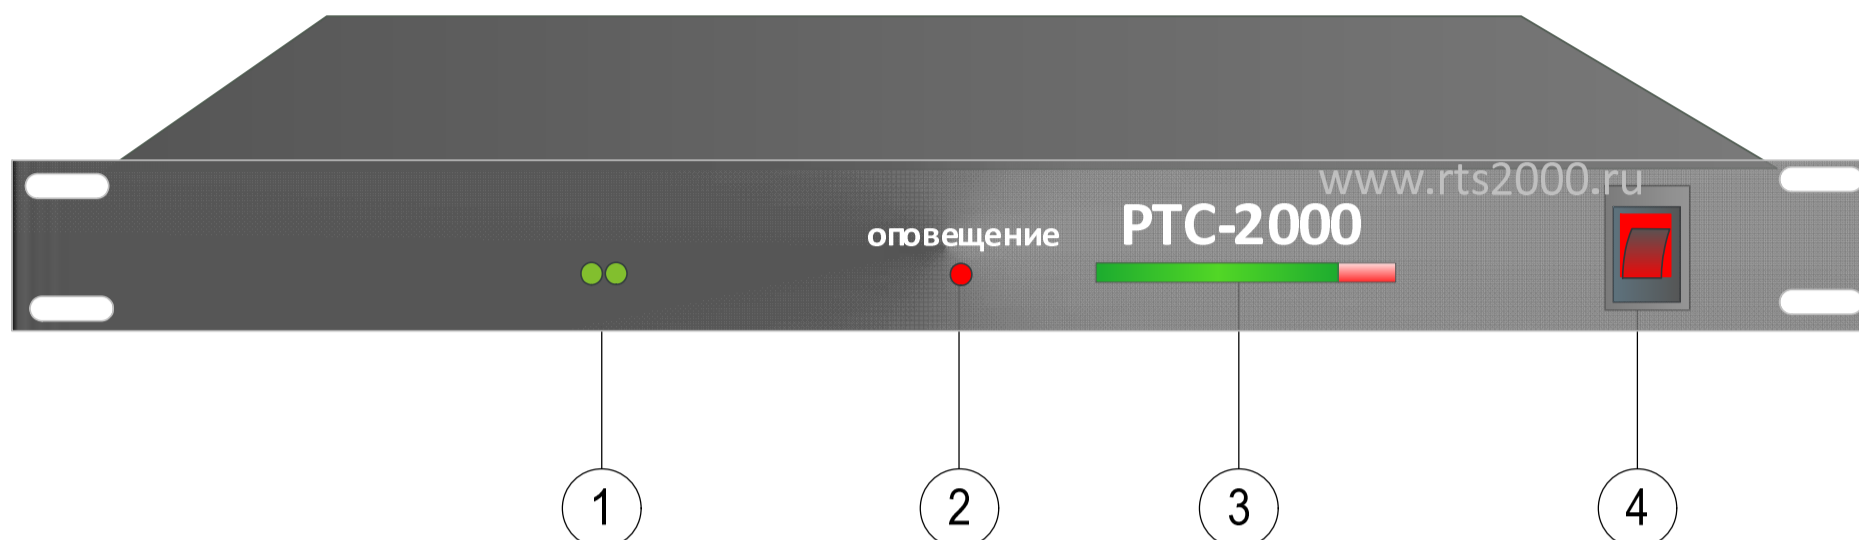

1. ИНДИКАТОР РАБОТЫ В ІР СЕТИ
2. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ОПОВЕЩЕНИЯ
3. ИНДИКАТОР УРОВНЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Задняя панель

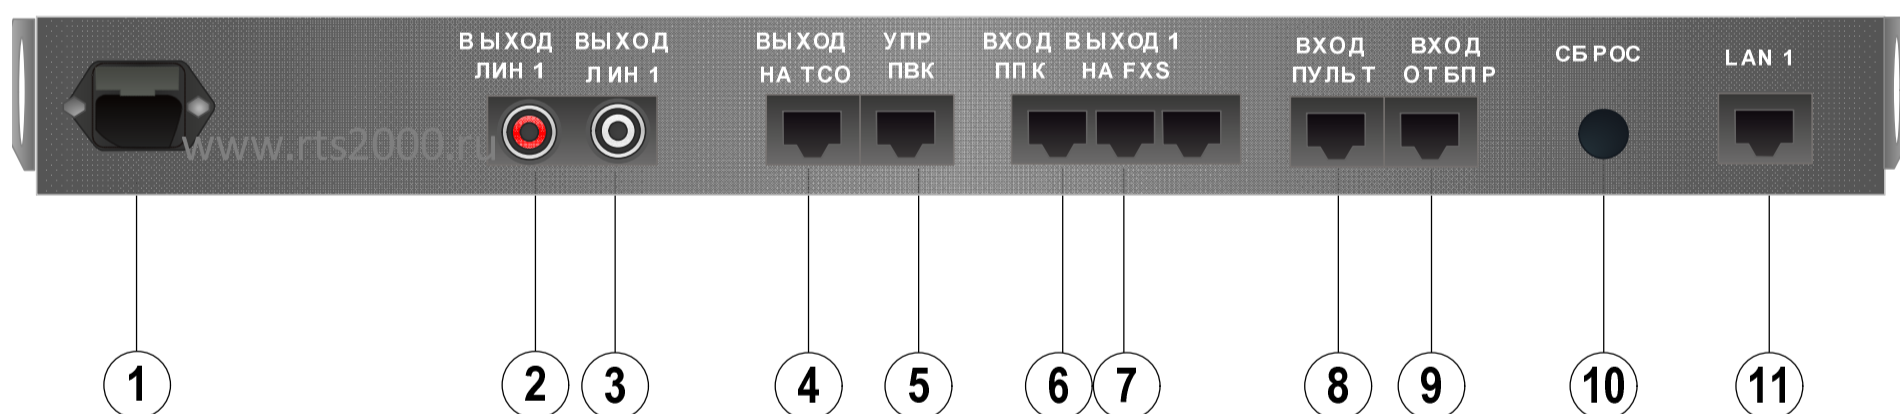

1. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА ПИТАНИЯ 220 В/50 ГЦ
2. ЛИНЕЙНЫЙ АУДИО ВЫХОД 0,775 В (ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ)
3. ЛИНЕЙНЫЙ АУДИО ВЫХОД 0,775 В (ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ)
4. УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ГО и ЧС НА СИСТЕМУ СОУЭ (СУХОЙ КОНТАКТ И ЗВУК)
5. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛИ ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ РТС-2000 ППК
6. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ ОТ КОНТРОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ПРИБОРА

7. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К IP ШЛЮЗУ (ПОРТ FXS) СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РТС-2000 СМК

8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОННОГО ПУЛЬТА

9. РАЗЪЕМ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ С СИСТЕМАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ (П-160, П-166)

10. ВОЗВРАТ КОНФИГУРАЦИИ IP МОДУЛЯ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

11. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К IP СЕТИ ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ РТС-2000 ЦК