


# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ РТС-2000 ЦК/ІР

## Передняя панель



1. ИНДИКАТОР РАБОТЫ В ІР СЕТИ
2. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ОПОВЕЩЕНИЯ
3. ИНДИКАТОР ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

## Задняя панель

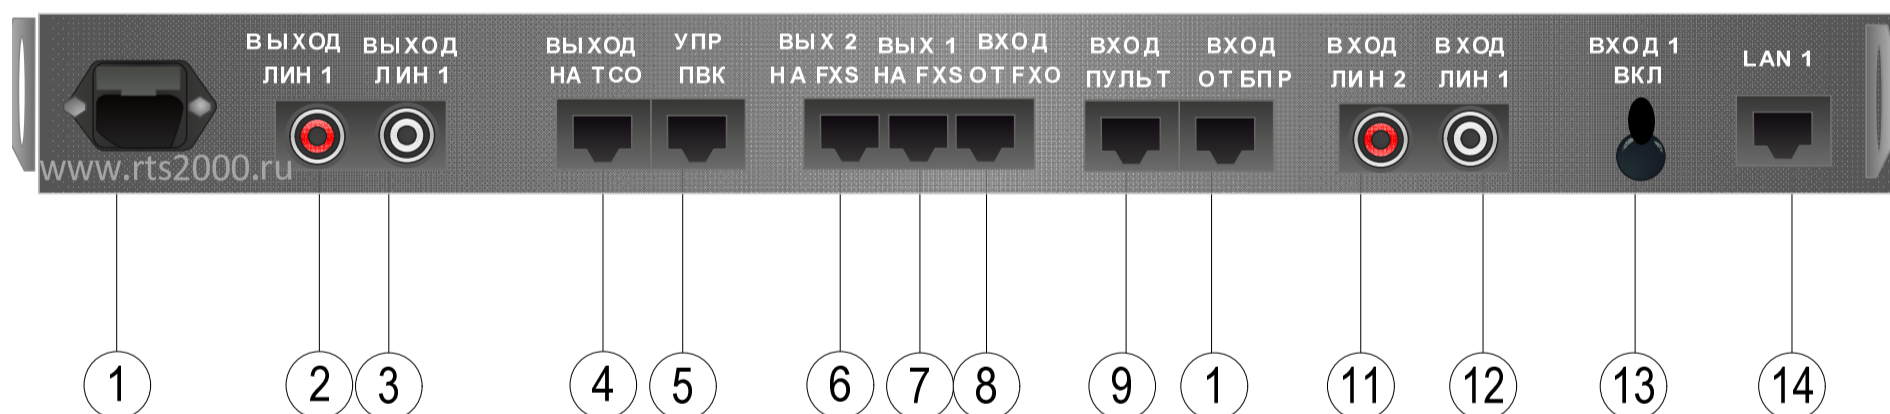

1. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА ПИТАНИЯ 220 В/50 ГЦ
2. ЛИНЕЙНЫЙ АУДИО ВЫХОД 0,775В (№1)
3. ЛИНЕЙНЫЙ АУДИО ВЫХОД 0,775В (№2)
4. ВЫХОДНОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ (СУХОЙ КОНТАКТ И ЗВУК)
5. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛИ ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ РТС-2000 ПВК
6. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ІР ШЛЮЗУ (ПОРТ FXS) СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РТС-2000 СМК
7. РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ
8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ІР ШЛЮЗУ (ПОРТ FXO) СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РТС-2000 СМК

9. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОННОГО ПУЛЬТА
10. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ ВЫШЕСТОЯЩЕГО УРОВНЯ
11. ЛИНЕЙНЫЙ АУДИО ВХОД 0,775 В
12. ЛИНЕЙНЫЙ АУДИО ВХОД 0,775 В
13. КОНТРОЛЬНЫЙ ТУМБЛЕР ВКЛЮЧЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ
14. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К IP СЕТИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НА РТС-2000 ЦК