


## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РТС-2000 УМ



1. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ УСИЛИТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ
2. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ УСИЛИТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ
3. ИНДИКАТОР УРОВНЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

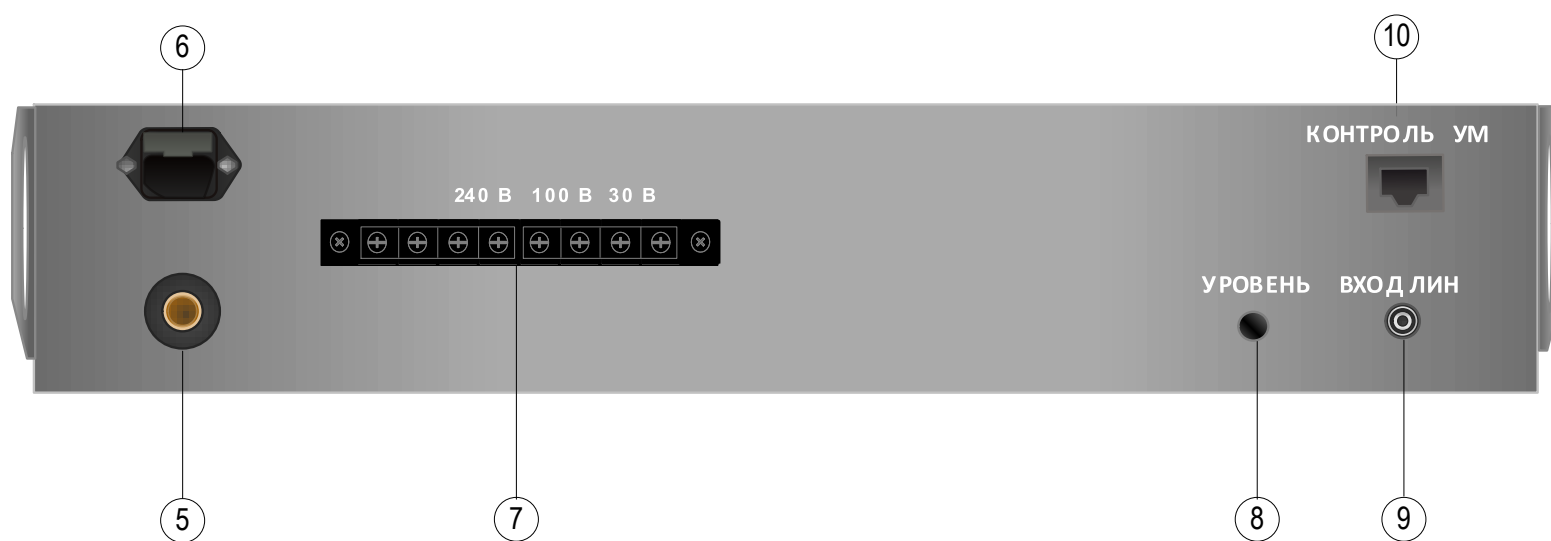

5. КЛЕММА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
6. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА 220 В С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
7. КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ
8. РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
9. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА 0.775В
10. РАЗЪЕМ КОНТРОЛЯ УСИЛИТЕЛЯ