



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ РТС-2000 ОК/ІР/ПВК

Передняя панель

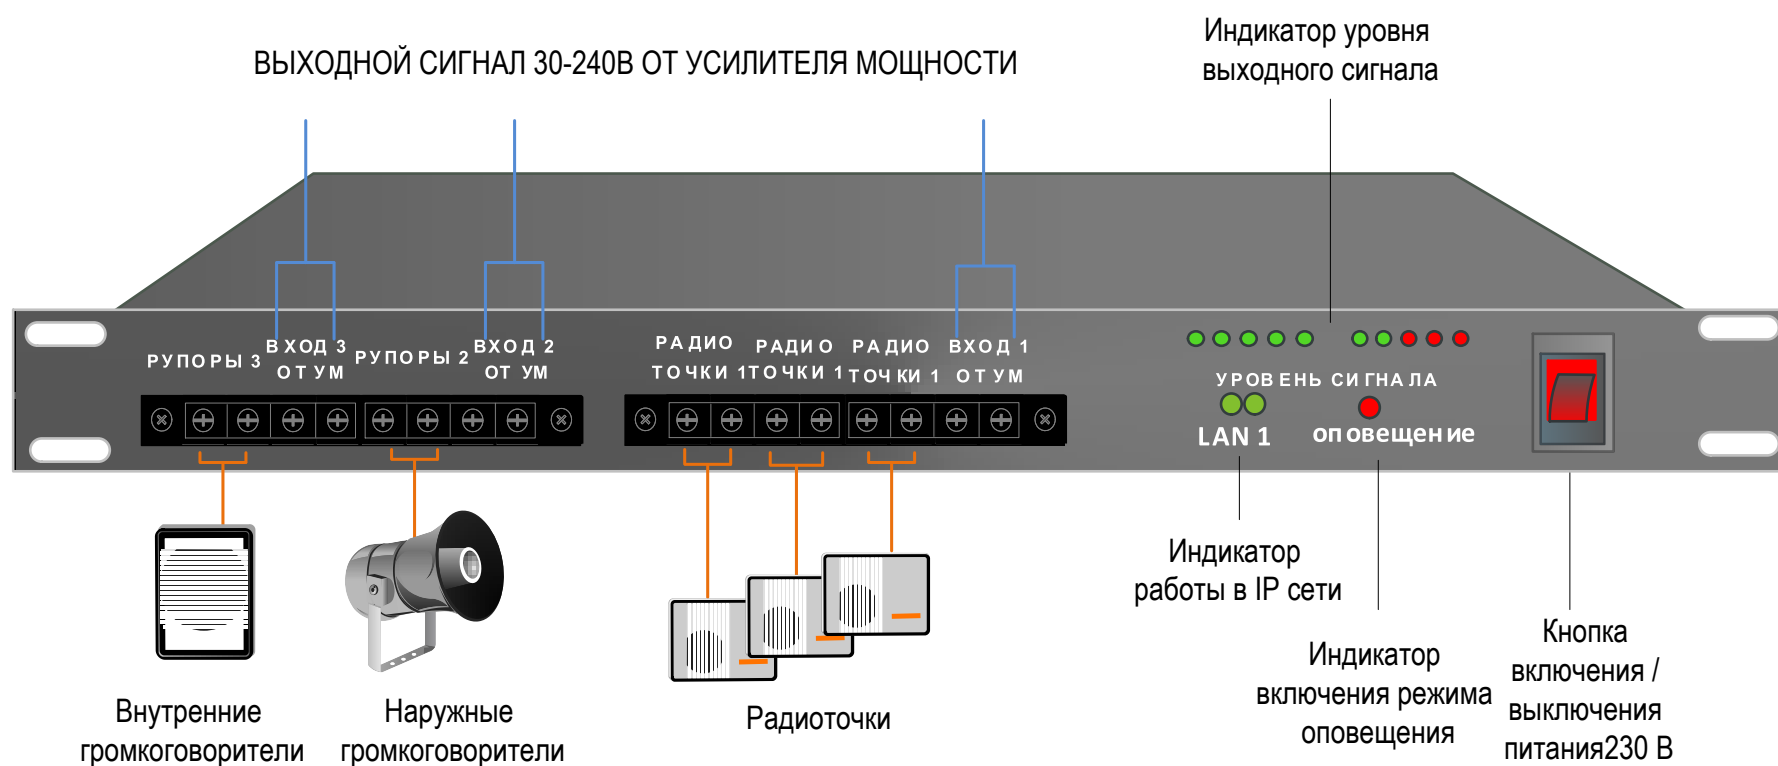

Задняя панель

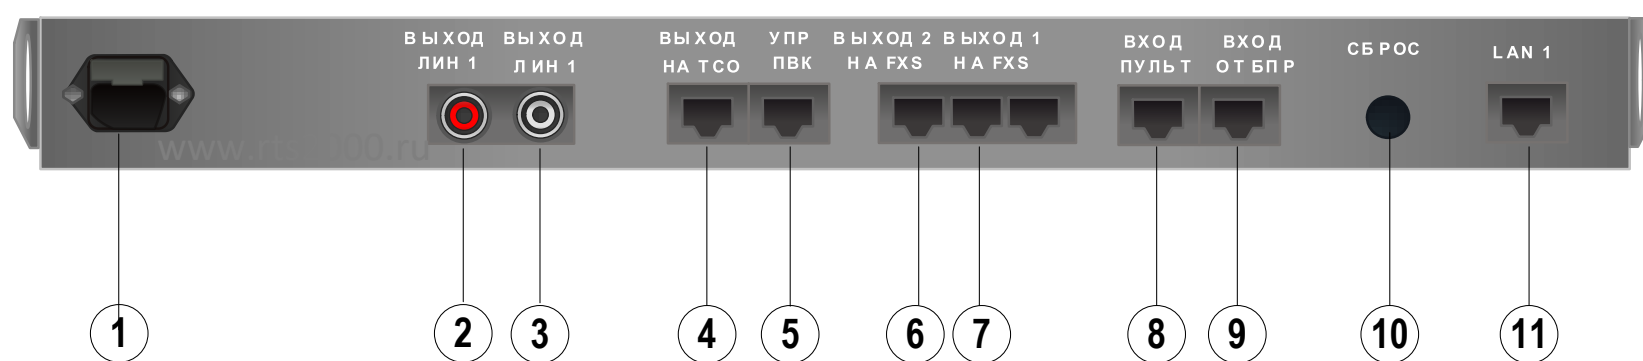

1. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА ПИТАНИЯ 220 В/50 ГЦ
2. ЛИНЕЙНЫЙ АУДИО ВЫХОД 0,775 В (ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ)
3. ЛИНЕЙНЫЙ АУДИО ВЫХОД 0,775 В (ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ)
4. УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ГО и ЧС НА СИСТЕМУ СОУЭ (СУХОЙ КОНТАКТ И ЗВУК)
5. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛИ ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ РТС-2000 ПВК
6. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ІР ШЛЮЗУ (ПОРТ FXS 0) СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РТС-2000 СМК
7. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ІР ШЛЮЗУ (ПОРТ FXS 1) СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РТС-2000 СМК
8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОННОГО ПУЛЬТА
9. РАЗЪЕМ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ С СИСТЕМАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ (П-160, П-166)
10. ВОЗВРАТ КОНФИГУРАЦИИ ІР МОДУЛЯ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
11. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ІР СЕТИ ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ РТС-2000 ЦК